ENGLISH | ESPAÑOL

QT56903V01

Canon PIXMA MG2900 series

Getting Started
Guía de inicio

Video Tutorials Available | **Se dispone de tutoriales en vídeo**

www.usa.canon.com/FAQVideo

RMC: K10405

1

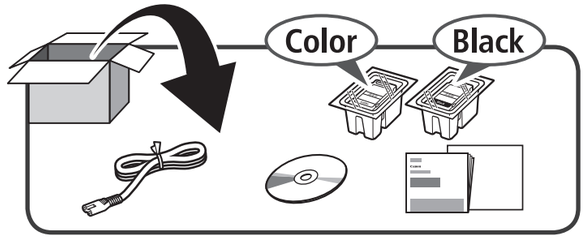

2

1

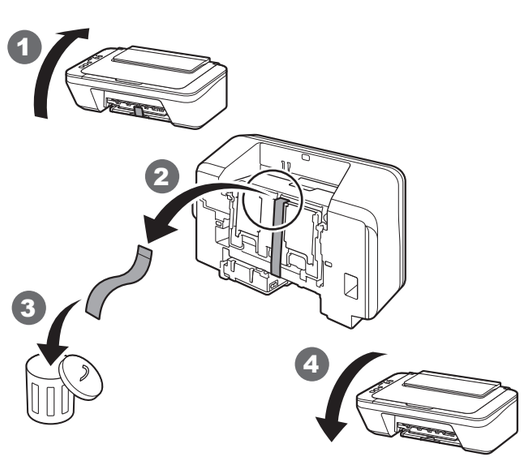

2

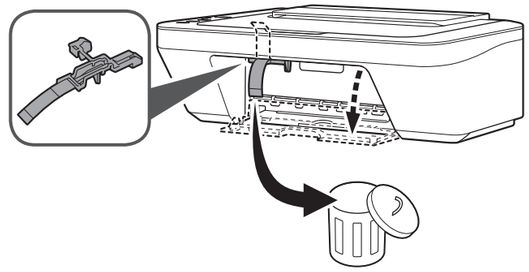

3

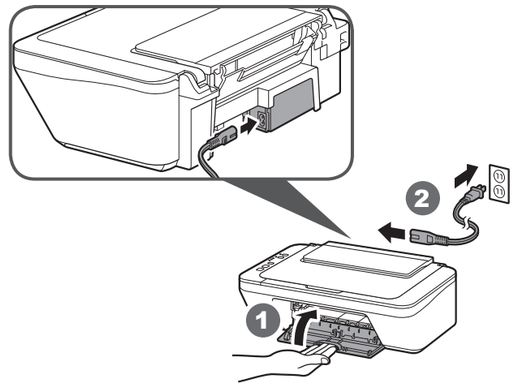

EN Do not connect the USB cable yet.

ES No conecte aún el cable USB.

4

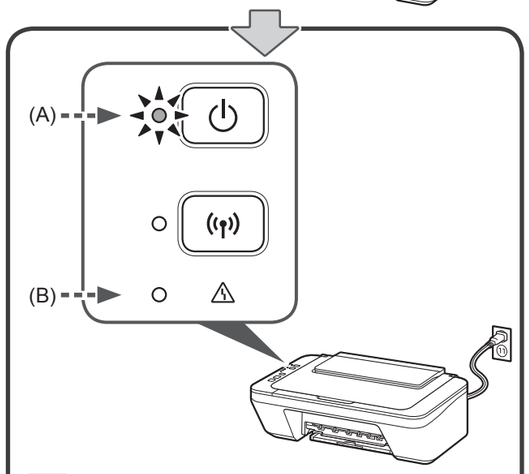

EN Check that the **ON** lamp (A) lights green.

ES Compruebe que la luz de **ACTIVADO (ON)** (A) se ilumina en verde.

EN If the **Alarm** lamp (B) flashes orange, press the **ON** button to turn OFF the machine, then redo from 2.

ES Si la luz de **Alarma (Alarm)** parpadea (B) en naranja, pulse el botón **ACTIVADO (ON)** para apagar el equipo y repita desde 2.

3

1

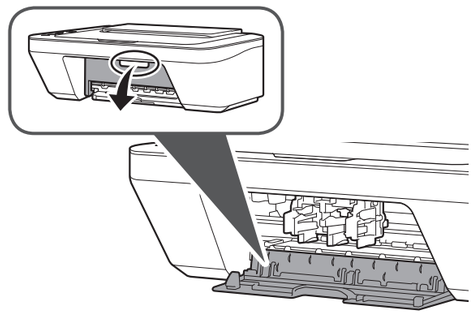

2

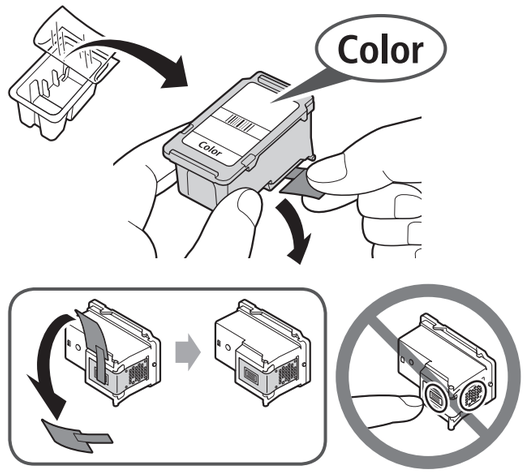

EN Be careful of ink on the protective tape.

ES Tenga cuidado con la tinta de la cinta protectora.

3

EN Insert the FINE Cartridge into the slot at an angle.

ES Inserte el cartucho FINE (FINE Cartridge) en ángulo dentro de la ranura.

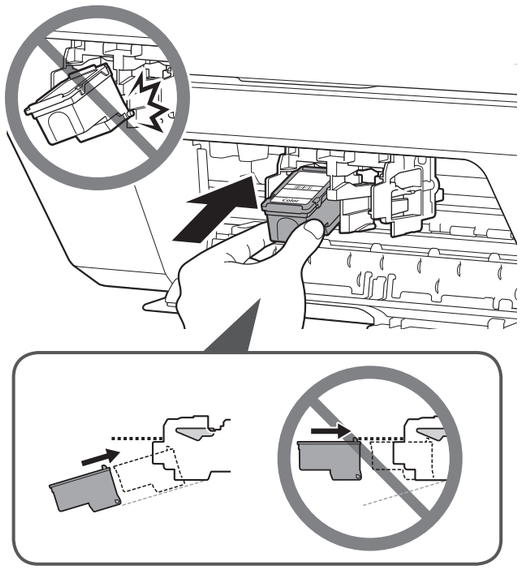

4

EN Push the FINE Cartridge in and up firmly until it snaps into place.

ES Empuje el cartucho FINE (FINE Cartridge) firmemente hacia dentro y hacia arriba hasta que encaje en su sitio.

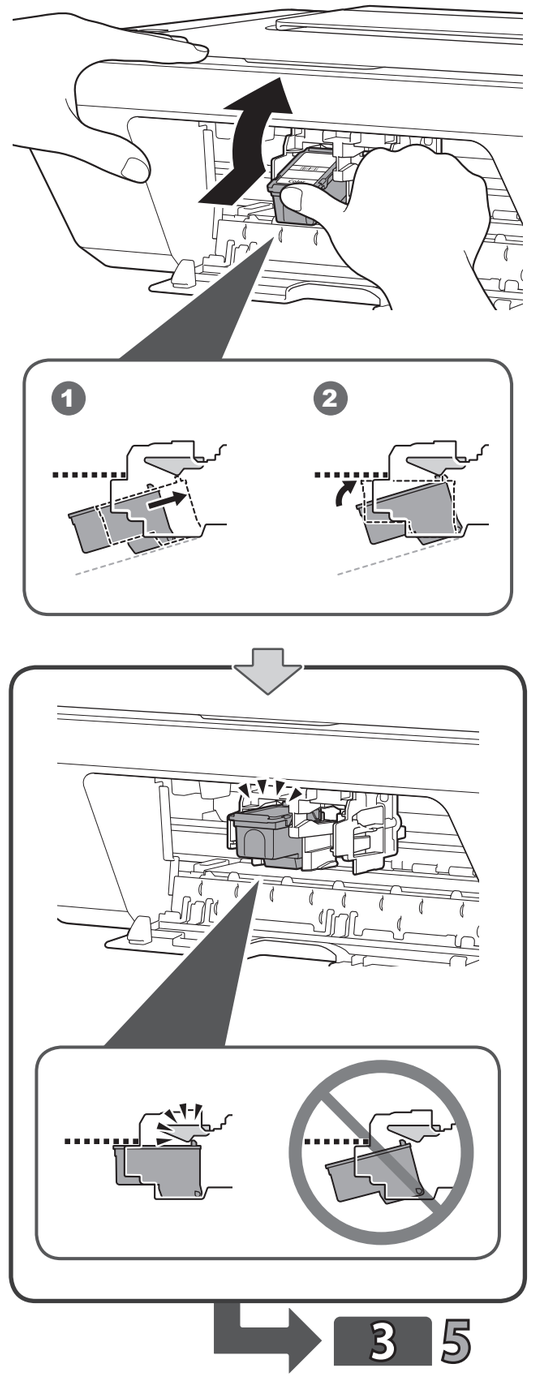

© CANON INC. 2014

5

EN Repeat 2 to 4 to install the other FINE Cartridge.

ES Repita de 2 a 4 para instalar el otro cartucho FINE (FINE Cartridge).

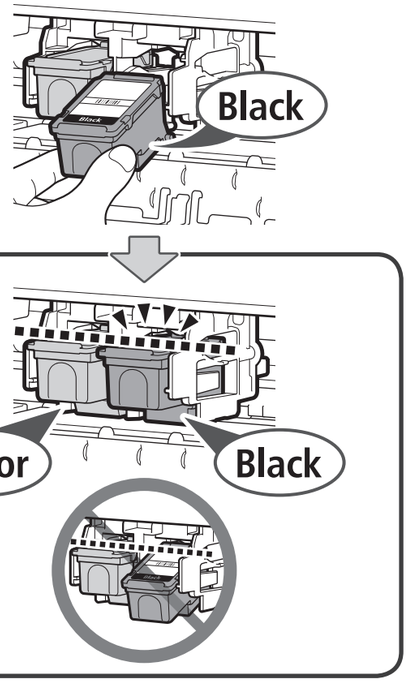

6

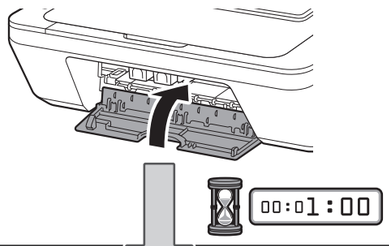

EN Wait until the **ON** lamp (A) is lit, then proceed.

ES Espere hasta que se ilumine la luz **ACTIVADO (ON)** (A) y continúe.

EN If the **Alarm** lamp (B) flashes orange, check that the both black and color FINE Cartridges are installed correctly.

ES Si la luz de **Alarma (Alarm)** (B) parpadea en naranja, compruebe que ambos cartuchos FINE (FINE Cartridges) de negro y de color estén instalados correctamente.

➡ 3 3

4

1

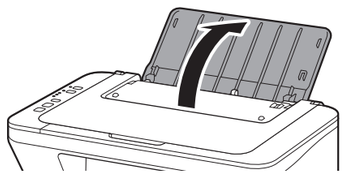

2

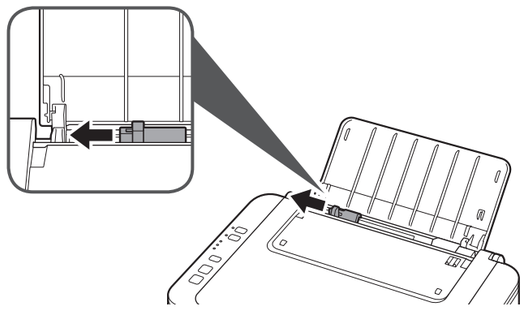

3

EN Load paper with **the print side facing up**.

ES Cargue papel con **el lado de impresión hacia arriba**.

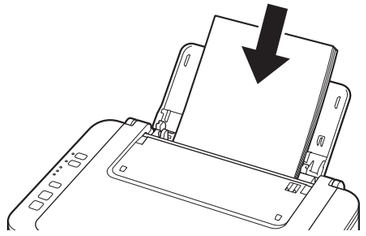

4

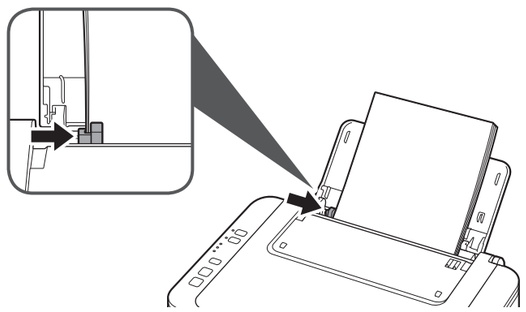

5

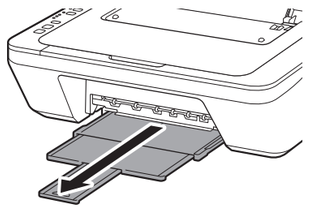

5

EN Install the software on your devices.

ES Instale el software en sus dispositivos.

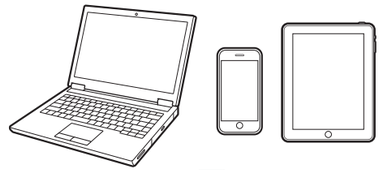

canon.com/ijsetup

Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1

Manuals
Manuales